Hand Vac with Motorized Brush
Aspiradora de Mano con Cepillo Motorizado
Aspirateur Portatif avec Électrobrosse

OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO
GUIDE D'UTILISATION

Models/Modelos/Modèles: SV736/SV736R/SV736CR
15.6 Volt dc / Voltios CC

USA: ***EURO-PRO Operating LLC***
94 Main Mill Street, Door 16
Plattsburgh, NY 12901

Canada: ***EURO-PRO Operating LLC***
4400 Bois Franc
St. Laurent, QC H4S 1A7

Tel.: 1 (800) 798-7398
www.sharkvac.com

Modèles
SV736
SV736R
SV736CR

EURO-PRO

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.
Si votre appareil cesse de fonctionner correctement dans le cadre d'un usage domestique normal, et ce, pendant la période de garantie, retournez l'appareil au complet et ses accessoires, port payé, à :
Aux É.-U. : ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, NY 12901
Au Canada :***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St-Laurent, QC H4S 1A7
Si ***EURO-PRO Operating LLC*** constate que l'appareil comporte une défectuosité matérielle ou de main d'œuvre, ***EURO-PRO Operating LLC*** le réparera ou le remplacera sans frais de votre part. Une preuve d'achat indiquant la date d'achat et un montant de 11,95 $ pour la manutention et l'envoi de retour doivent être inclus.* *
Les pièces non durables, y compris, sans s'y limiter, les filtres, brosses et composantes électriques exigeant normalement d'être remplacés sont exclus de la garantie.
La responsabilité de ***EURO-PRO Operating LLC*** ne se limite qu'au coût des pièces de rechange ou de l'appareil, à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne couvre pas les appareils altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée exclut les dommages causés par le mésusage, l'abus, la manipulation négligente ainsi que par une manutention en transit ou un emballage inadéquats. Cette garantie ne couvre pas les défectuosités ou dommages découlant directement ou indirectement du transport, des réparations, des altérations ou de l'entretien apportés au produit ou à ses pièces par un réparateur non autorisé par ***EURO-PRO Operating LLC***.
Cette garantie couvre l'acheteur initial du produit et exclut toute autre garantie juridique ou conventionnelle. Le cas échéant, ***EURO-PRO Operating LLC*** n'est tenue qu'aux obligations spécifiques assumées par elle de façon expresse en vertu des conditions de cette garantie limitée. **En aucun cas *EURO-PRO Operating LLC*** ne sera-t-elle tenue responsable de dommages indirects de quelque nature que ce soit. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Ainsi, la disposition ci-devant pourrait ne pas s'appliquer à vous.
Cette garantie vous confère des droits juridiques précis pouvant varier d'un état ou d'une province à l'autre.
***Important: Emballez soigneusement l'appareil afin d'éviter tout dommage durant le transport. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y apposer une étiquette portant vos nom, adresse complète et numéro de téléphone ainsi qu'une note précisant les détails de l'achat, le modèle et le problème éprouvé par l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (les dommages survenus durant le transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez « AUX SOINS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE » sur l'emballage extérieur. Comme nous nous efforçons en tout temps d'améliorer nos produits, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à changement sans préavis.**

FICHE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE
CONSOMMATEURS CANADIENS SEULEMENT

Veuillez remplir cette fiche d'enregistrement et la poster dans les dix (10) jours suivant l'achat. L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous en cas d'avis sur la sécurité du produit. En nous retournant cette fiche, vous convenez avoir lu et compris les consignes d'utilisation et les avertissements qui les accompagnent.

RETOURNEZ À: ***EURO-PRO Operating LLC*, 4400 Bois Franc, St-Laurent (Québec) H4S 1A7**

Modèles SV736/SV736RSV736CR

Modèle de l'appareil _____

Date d'achat _____ **Nom du détaillant** _____

Nom du propriétaire _____

Adresse _____ **Ville** _____ **Prov.** _____ **Code postal** _____

Imprimé en Chine

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR CORDLESS HAND VACUUM.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury:

1. Do not charge this unit outdoors.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual.
5 Use only manufacturer's recommended attachments.
6. Do not use charger if power cord has been damaged. Do not use cordless hand vacuum or charger if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to ***EURO-PRO*** Operating LLC for examination, repair or adjustment.
7. Do not abuse the charger cord. Never carry the charger or base by the cord or yank to disconnect from an outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
8. Keep charger cord away from heated surfaces.
9. This product includes rechargeable nickel cadmium batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly. **Do not incinerate batteries or expose to high temperatures**, as they may explode.
10. Do not handle plug or appliance with wet hands.
11. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
12. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
13. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
14. Do not attempt to change accessories while unit is running.
15. Use extra care when cleaning on stairs.
16. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
17. Look on your hand vacuum and follow all label and marking instructions.
18. Do not use charger with an extension cord. Plug charger directly into an electrical outlet. Use charger only in a standard (120V., 60Hz) electrical outlet.
19. **Do not use the hand vacuum cleaner without dust cup filter in place.**
20. Store the cordless vacuum indoors. Put the cordless vacuum away after use to prevent accidents.
21. Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If the liquid, which is 20-35% solution of potassium hydroxide, gets on the skin - wash immediately with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.
22. Use only on dry, indoor surfaces.
23. Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
24. Do not attempt to use the charger with any other product nor attempt to charge this product with another charger. **Use only the charger model KA12D220020034U supplied with this appliance.**
25. The battery must be removed from the appliance before it is discarded.
26. The battery is to be recycled or disposed of safely.
27. The appliance must be disconnected from the supply when removing the battery.
28. Turn off all controls before unplugging.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
For Household Use Only

Rev. 01/05B

Models SV736/SV736R/SV736CR
15.6 Volt dc

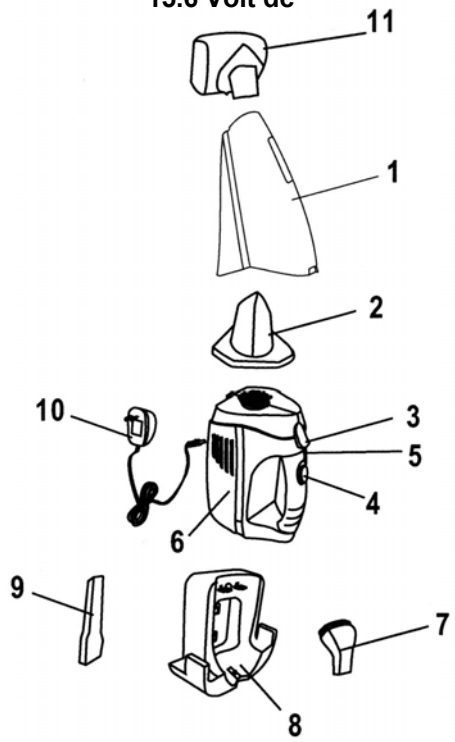

1. Dust Cup Container
2. Dust cup filter
3. Dust cup release button
4. On/Off Button
5. Charging Indicator Light
6. Main Unit
7. Dusting Brush
8. Charging Stand
9. Crevice Tool
10. Charging Adapter
11. Motorized Brush

NOTE: **Cordless vacuum is shipped with the batteries uncharged. Charging of the unit for 20 hours prior to first use is required.**

FILTRES DE REMPLACEMENT

POUR COMMANDER DES FILTRES DE RECHANGE OU DES BLOCS-PILE

Modèles SV736-SV736R-SV736CR

Filtre de coupelle à poussière de remplacement n° XSB726N
Bloc-pile de remplacement n° XBP736

Appelez: 1 (800) 798-7398
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 heure normale de l'Est
ou
visitez notre site Web: www.sharkvac.com

SOUTIEN TECHNIQUE

Appelez: 1 (800) 798-7398
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 heure normale de l'Est

Remarque

Le filtre de coupelle à poussière est lavable. Veuillez toutefois le remplacer tous les trois (3) mois pour assurer un rendement optimal à votre aspirateur.

Important

Assurez-vous que le filtre de coupelle à poussière est complètement sec avant de le réinstaller dans votre aspirateur portatif.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION POSSIBLE
L'ASPIRATEUR PORTATIF NE FONCTIONNE PAS	1. Les piles sont déchargées. 2. Pile morte (la pile ne retient pas sa charge). 3. Les contacts entre l'appareil et la base de chargement sont sales. 4. La prise alimentant le transformateur ne fonctionne pas.	1. Chargez l'appareil. 2. Remplacez le transformateur. 3. Nettoyez les contacts. 4. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
LA BROSSE MOTO RISÉE NE FONCTIONNE PAS	1. Les 2 tiges de métal de la brosse motorisée ne sont pas en contact avec l'aspirateur. 2. La brosse motorisée est obstruée.	1. Insérez fermement la brosse motorisée dans le bec d'aspiration. Ceci branchera la brosse motorisée à l'alimentation. 2. Retirez toute mousse, cheveu, etc. de la brosse motorisée.
L'ASPIRATEUR PORTATIF N'ASPIRE PAS OU SA PUISSANCE DE SUCCION EST FAIBLE	1. La coupelle est pleine. 2. Le filtre de coupelle à poussière doit être nettoyé ou remplacé. 3. L'appareil doit être rechargé.	1. Videz la coupelle à poussière. 2. Retirez le filtre de la coupelle, et retirez tout objet obstruant le passage d'air. Nettoyez ou remplacez le filtre de la coupelle. 3. Chargez l'appareil.
DE LA POUSSIÈRE S'ÉCHAPPE DE L'ASPIRATEUR PORTATIF	1. La coupelle est pleine. 2. Le filtre de la coupelle à poussière est mal installé. 3. Le filtre de coupelle à poussière est percé.	1. Videz la coupelle à poussière. 2. Consultez les instructions d'installation du filtre de coupelle à poussière. 3. Remplacez le filtre de coupelle à poussière.

Before Use

1. This cordless vacuum is powered by rechargeable nickel-cadmium batteries. Before using the vacuum, charge the vacuum cleaner for a minimum of 20 hours.
   NOTE: Ensure that the On/Off switch is in the "Off" position before charging.

NOTE: Peak performance may only be realized after the unit has been charged and discharged two (2) or three (3) times.

IMPORTANT: To maintain peak performance of your cordless hand vacuum, it is recommended that the unit be fully discharged, then completely re-charged at least once a month.

2. Store the vacuum cleaner in the charging base when not in use so that it is always charged and ready to use.

Charging Your Vacuum Cleaner

1. Place the charging base near an electrical power outlet (120 V., 60 Hz.) and plug in the chaging adapter's jack into the charging base.
2. Plug the charger into wall outlet.
3. Place the unit in the charging base. The charging indicator light will shine green to indicate that the vacuum cleaner is properly positioned in the charging base and that the unit is being charged. (See Fig. 1)
   NOTE: Ensure that the On/Off switch is in the "Off" position before charging.

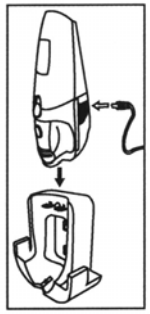

Fig. 1

4. Always return the unit to the charging base immediately after use so that it will be ready and fully charged for it's next use.

Assembly

Note: Dust cup filter must always be used when operating the hand vacuum.

1. To open the dust cup compartment, push the dust cup release button and remove the dust cup container. (Fig. 2)
2. Verify that the dust cup filter is inside, then re-attach the dust cup container to the hand vacuum. (Fig. 3)

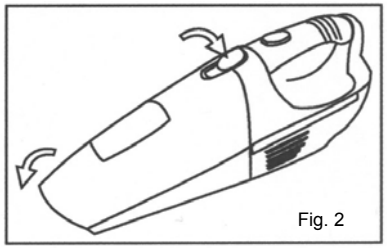

Fig. 2

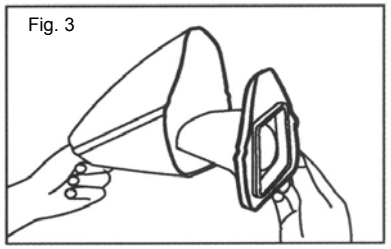

Fig. 3

3. To attach the crevice tool or the dusting brush to the hand vacuum, push the attachment into the suction hole in the front of the dust container. (Fig. 4)

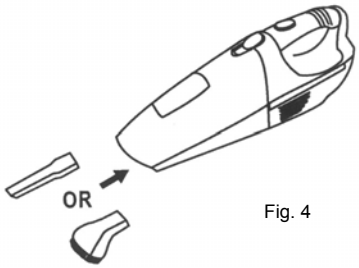

Fig. 4

OPERATING INSTRUCTIONS

Using Your Cordless Vacuum

1. Remove the vacuum cleaner from the charging base
2. To start the unit, push the "On/Off" switch to the "On" position.
3. To stop the vacuum cleaner, slide the "On/Off" switch to the "Off" position.
4. A crevice tool is provided for cleaning narrow, hard to reach places. A dusting brush is provided for cleaning upholstery, furniture, etc.

Using Your Motorized Brush

1. Remove the vacuum cleaner from the charging base
2. Make sure that it is in the "**Off**" position.
3. Firmly insert the motorized brush (Fig. 5) into the air-intake nozzle of the dust cup container ensuring that the contact pins are engaged in the connector slots of the unit. (Fig. 6)
   Please note that this motorized brush is for vacuuming short pile carpets or rugs.

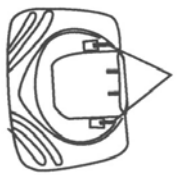

Fig. 5

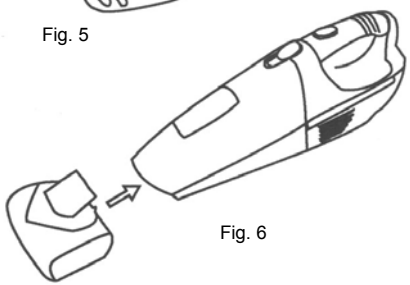

Fig. 6

WARNING: Do not touch the motorized brush while it is in motion.

Changing & Cleaning the Dust Cup Filter

To achieve the best performance, empty the dust cup container and clean the dust cup filter after each use.

1. To remove the dust cup container, press down on the dust cup release button and pull off the dust cup container.
2. Pull out the dust cup filter.
3. Empty the dust from the dust cup container. (See Fig. 7)
4. Rinse the dust cup filter in cold water, and then wait until it dries completely before replacing it back into the dust cup container. Do **not** use a washing machine to clean the dust cup filter. Do not use a hair dryer to dry it. **Air dry only.**
5. Replace the dust cup filter carefully into the dust cup compartment. **NEVER** operate vacuum cleaner without dust cup filter in place.
6. Attach the dust cup container to the cordless vacuum.

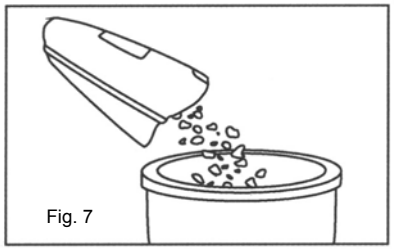

Fig. 7

NOTE: It is recommended that the dust cup filter be replaced every three (3) months to ensure peak performance of the unit.

CAUTION: The suction hole must be open and free of any obstructions at all times. Otherwise, the motor will overheat and could become damaged.

WARNING: **NEVER** use ordinary batteries for replacement, as these may leak and damage your vacuum cleaner.

CONSIGNES D'UTILISATION

Remplacement du bloc-pile et mise aux rebuts

Votre aspirateur sans fil est alimenté par des piles au nickel-cadmium (ni-cad). Ces piles doivent être recyclées ou mises au rebuts selon les réglementations locale, provinciale et fédérale.
Si vous n'êtes pas certain de la façon de retirer le bloc-pile, nous vous suggérons d'emporter votre aspirateur à un technicien de petits appareils électriques réputé afin qu'il le fasse pour vous.
Ne remplacez pas les piles de ce produit avec un autre type de pile.

Le bloc-pile de votre aspirateur sans fil est remplaçable, mais avec soin. Suivez ces étapes lorsqu'un remplacement est requis :

1. À l'aide d'un tournevis Philips numéro 1, retirez la vis du compartiment à pile situe sous l'appareil.
2. Pour retirer le couvercle, appuyez sur le couvercle du compartiment à pile tout en le faisant glisser vers l'arrière de l'appareil. N'ouvrez **JAMAIS** le compartiment à pile, sauf pour changer la pile.
3. Mettez le couvercle du compartiment et la vis de côté.
4. Soulevez la bandoulière de la pile et mettez-la de côté.
5. Soulevez doucement le bloc-pile (A) et débranchez les bornes. Retirez la pile simple (B) du fond et débranchez le terminal. (Fig. 8)
6. Branchez les bornes à la pile simple (B) en premier et insérez-la dans le nouvel appareil. Branchez ensuite les bornes au bloc-pile (A) en prenant soin de brancher d'abord le fil noir (-) aux connecteurs négatifs. Branchez ensuite les fils rouges (+) aux connecteurs positifs. Placez la nouvelle pile (A) dans le compartiment à pile.

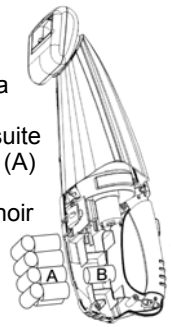

Fig. 8

7. Insérez le filage dans le compartiment à pile afin qu'il n'interfère pas avec le couvercle au moment du remplacement.
8. Réinstallez la courroie de la pile et le couvercle du compartiment.

AVERTISSEMENT: N'utilisez **jamais** de piles ordinaires en remplacement : elles pourraient couler et endommager l'aspirateur. N'utilisez que le bloc-pile de remplacement XBP736 de ***EURO-PRO Operating LLC***.

MISE EN GARDE: N'utilisez **JAMAIS** l'appareil sans le couvercle du compartiment à piles.

REMARQUE: Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service agréé.

La pile ni-cad doit être correctement mise aux rebuts.

MISE EN GARDE

- Utilisez seulement le bloc-pile fourni avec cet appareil.
- Ne retirez pas le bloc-pile de l'appareil pour le recharger.
- Ne jetez jamais le bloc-pile ou l'appareil dans le feu ou dans un incinérateur.
- Ne retirez pas et n'endommagez pas l'étui de la pile.
- La pile doit être recyclée ou éliminée correctement une fois sa vie utile terminée.
- Ne placez pas les piles sur une surface de métal.
- Ne collez pas les pièces de métal des piles: les piles surchaufferaient.

Support mural (facultatif)

1. Assurez-vous que l'emplacement destiné au support mural est libre de tout fil électrique caché, de conduite d'eau ou de gaz.
2. Choisissez un endroit approprié, près d'une prise d'alimentation murale (120 V, 60 Hz).
3. N'installez pas sous les rayons directs du soleil, près d'une source de chaleur ou à l'extérieur.
4. Choisissez une perceuse appropriée au matériau à percer.
5. Mesurez bien et marquez l'emplacement de tous les trous du support. Percez ensuite les trous et vissez le support mural au mur.

CONSIGNES D'UTILISATION

Utilisation de votre aspirateur sans fil

1. Retirez l'aspirateur de sa base de chargement.
2. Mettez le bouton On/Off à la position « On » pour le mettre en marche.
3. Mettez le bouton On/Off à la position « Off » pour éteindre l'aspirateur.
4. Un suceur plat vous permet de nettoyer les espaces étroits et difficiles d'accès. La brosse à épousseter vous permet de nettoyer les meubles et les accessoires.

Utilisation de votre brosse motorisée

1. Retirez l'aspirateur de sa base de chargement.
2. Assurez-vous qu'il est à la position « **Off** ».
3. Insérez fermement la brosse motorisée (Fig. 5) dans le bec aspirateur du compartiment de la coupelle, en vous assurant que les fiches de contact sont engagées dans les fentes de l'appareil (Fig. 6). Cette brosse motorisée est conçue nettoyer pour les tapis minces.

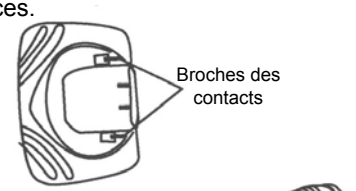

Fig. 5

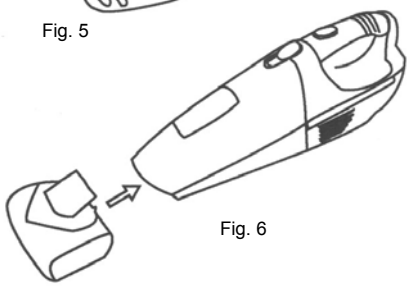

Fig. 6

AVERTISSEMENT: Ne touchez pas à la brosse motorisée pendant qu'elle tourne.

Changement et nettoyage du filtre de coupelle à poussière

Afin d'obtenir un rendement supérieur, videz la coupelle à poussière et nettoyez-la après chaque utilisation.

1. Pour retirer la coupelle à poussière, appuyez sur son bouton de relâche et retirez-la.
2. Retirez le filtre de coupelle à poussière.
3. Videz la poussière de la coupelle. (Fig. 7)
4. Rincez le filtre à l'eau froide et attendez qu'il soit complètement sec avant de le remettre dans la coupelle. **Ne nettoyez pas** le filtre de coupelle à poussière à la laveuse. N'utilisez pas de séchoir à cheveux pour le sécher. **Séchez à l'air seulement.**
5. Remplacez le filtre de coupelle à poussière dans son compartiment. N'utilisez **jamais** l'aspirateur sans le filtre de coupelle à poussière.
6. Attachez la coupelle à poussière à l'aspirateur sans fil.

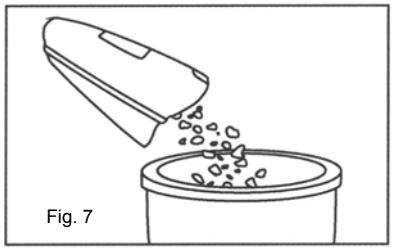

Fig. 7

REMARQUE: Il est recommandé de remplacer le filtre de la coupelle à poussière tous les trois (3) mois pour assurer un rendement optimal à l'appareil.

MISE EN GARDE: La trappe de succion doit être ouverte et libre de toute obstruction, en tout temps. Sans quoi, le moteur surchauffera et s'endommagera.

AVERTISSEMENT: N'utilisez **jamais** de piles ordinaires en remplacement : elles pourraient couler et endommager l'aspirateur.

OPERATING INSTRUCTIONS

Battery Pack Replacement & Disposal

Your Cordless Vacuum is powered by Nickel-Cadmium Ni-Cd) batteries, which must be recycled or disposed of properly in accordance with state, federal and local laws.

If uncertain as to how to remove the battery pack, we suggest you take your hand vacuum to a reputable small appliance service technician to have this service preformed.

Do NOT attempt to replace the batteries used in this product with any other type of battery.

The battery pack of your cordless vac is replaceable, however care should be taken when doing so. Follow these steps when replacement is required:

1. Using a #1 Phillips head screw driver, remove the single screw securing the battery compartment cover located on the under side of the unit.
2. To remove the cover, press down on the battery compartment cover while sliding towards the rear of the unit. **NEVER** open the battery compartment except to change the battery.
3. Set aside battery compartment cover and screw.
4. Lift off the battery strap and set aside.
5. Carefully lift out the top battery pack (A) and disconnect the terminals. Then remove the single battery (B) that is on the bottom and disconnect the terminal. (Fig. 8)
6. Connect the terminals to the single battery (B) first and insert into the new unit. Then connect the terminals to the battery pack (A) taking care to connect the black leads (-) to the negative connectors first and the red leads (+) to the positive connectors second. Place the new battery (A) into the battery compartment.

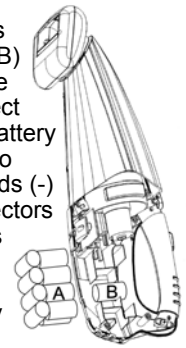

Fig. 8

7. Tuck the wiring inside the battery compartment so that the wiring does not interfere with the battery compartment cover when it is replaced.
8. Re-install the battery strap and battery compartment cover.

WARNING: **NEVER** use ordinary batteries for replacement, as these may leak and damage your vacuum cleaner. Use only battery pack XBP736 provided by ***EURO-PRO Operating LLC*** for replacement.

CAUTION: **NEVER** use the unit without the battery compartment cover in place.

NOTE: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

"Ni-Cd" BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

CAUTION

- Use only with the battery pack supplied with the unit.
- Do not attempt to remove the battery pack from the unit to charge it.
- Never attempt to throw the battery pack or unit into a fire or incinerate it.
- Do not attempt to remove or damage the battery casing.
- Battery must be recycled or disposed of properly at the end of it's service life.
- Do not place batteries on metal surfaces.
- Do not touch metal parts of the batteries together as the batteries will overheat.

Wall Mounting Bracket (Optional)

1. Make sure that the intended wall area for the wall mounting bracket to be drilled is free from any hidden electrical wires, water pipes and gas lines.
2. Select an appropriate place close to a wall power outlet (120V., 60 Hz).
3. Do not mount near direct sunlight, near a heat source or outdoors.
4. Select an appropriate drill type for the material to be drilled.
5. Carefully measure and mark the location of all bracket holes and then drill holes and screw the wall mounting bracket onto the wall.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
HAND VACUUM WILL NOT OPERATE	1. Batteries discharged. 2. Dead battery (battery won't hold charge). 3. Contacts between the unit and the charging stand are dirty. 4. No power in electrical outlet supplying transformer.	1. Charge unit. 2. Replace batteries. (See page 5.) 3. Wipe and clean dirt from contacts. 4. Check fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker.
MOTORIZED BRUSH WILL NOT WORK	1. The 2 metal pins of the motorized brush are not in contact with the vacuum cleaner. 2. Motorized brush is clogged up.	1. Firmly insert the motorized brush into the air-intake nozzle. This will connect the motorized nozzle to the unit power supply. 2. Remove all lint, hair etc. from motorized brush.
HAND VACUUM WILL NOT PICK-UP OR SUCTION POWER IS WEAK	1. Dust cup container is full. 2. Dust cup filter needs cleaning or replacement. 3. Unit needs recharging.	1. Empty dust cup container 2. Remove dust cup filter and check for object(s) in air duct and remove. Clean or replace dust cup filter. 3. Charge unit.
DUST ESCAPING FROM HAND VACUUM	1. Dust cup container is full. 2. Dust cup filter is not installed correctly. 3. Puncture/hole in dust cup filter.	1. Empty dust cup container. 2. Review dust cup filter installation instructions. 3. Replace dust cup filter.

Avant la première utilisation

1. Cet aspirateur sans fil est alimenté par des piles ni-cad. Avant d'utiliser l'aspirateur, chargez-le pendant au moins 20 heures.
   REMARQUE: Vérifiez toujours que le bouton de mise en marche est à « OFF » avant de charger.

REMARQUE: Un rendement optimal ne pourra être atteint qu'après deux (2) ou trois (3) chargements et déchargements.

IMPORTANT: Pour assurer un rendement optimal de votre aspirateur portatif sans fil, il est conseillé de la décharger entièrement pour ensuite la recharger entièrement, au moins une fois par mois.

2. Rangez l'aspirateur dans sa base de chargement afin qu'il demeure chargé et prêt à être utilisé.

Chargement de votre aspirateur

1. Placez la base de chargement près d'une prise électrique de 120 V, 60 Hz et insérez la prise de l'adaptateur dans la base de chargement.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
3. Placez l'appareil sur sa base de chargement. Le témoin de chargement s'illumine en vert pour indiquer que l'aspirateur est bien placé dans la base de chargement et que l'appareil se recharge. (Fig. 1)

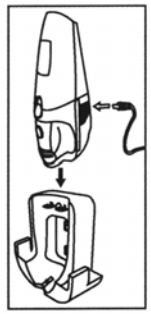
Fig. 1

REMARQUE: Vérifiez toujours que le bouton de mise en marche est à « OFF » avant de charger.

4. Remettez toujours l'appareil sur la base de chargement après utilisation afin qu'il soit toujours chargé et prêt à être utilisé.

Ensemble

Avertissement: Le filtre de coupelle à poussière doit toujours être utilisé avec l'aspirateur portatif.

1. Pour ouvrir le compartiment de la coupelle, appuyez sur son bouton de relâche et retirez-le. (Fig. 2)
2. Vérifiez que le filtre à poussière est à l'intérieur et rattachez la coupelle sur l'aspirateur portatif. (Fig . 3)

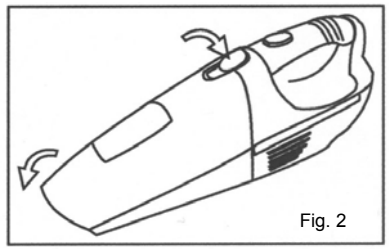
Fig. 2

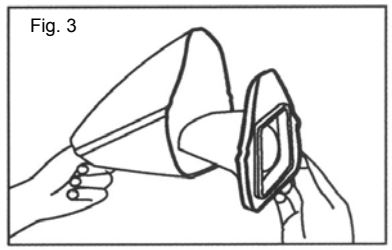
Fig. 3

3. Pour rattacher le suceur plat ou la brosse à épousseter à l'aspirateur portatif, poussez l'accessoire dans l'ouverture de succion à l'avant de la coupelle à poussière. (Fig. 4)

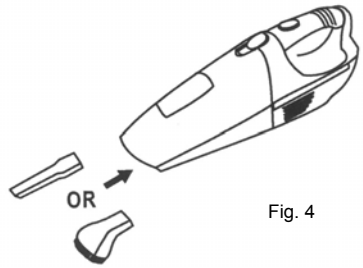

Fig. 4

Modèles SV736/SV736R/SV736CR
15,6 volts CC

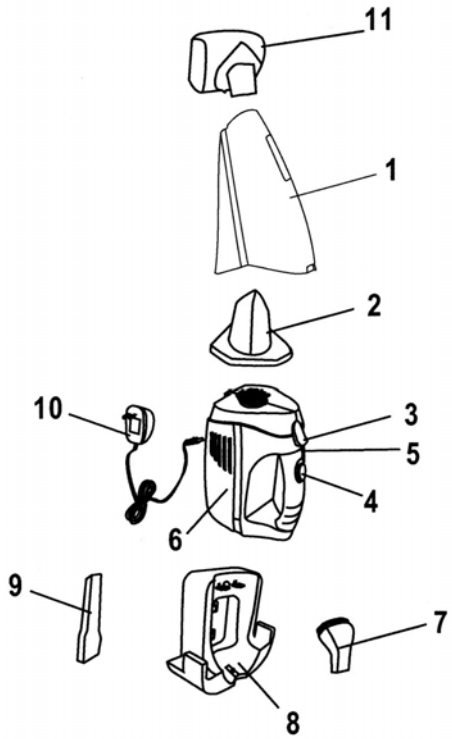

1. Coupelle à poussière
2. Filtre de coupelle à poussière
3. Bouton de relâche de la coupelle
4. Bouton d'alimentation On/Off
5. Témoin de chargement
6. Appareil
7. Brosse à épousseter
8. Bloc-pile chargeur
9. Suceur plat
10. Adaptateur de chargement
11. Brosse motorisée

REMARQUE: Les piles de l'aspirateur sans fil ne sont pas chargées avant sa sortie d'usine. L'appareil doit être chargé pendant 20 heures avant la première utilisation.

REPLACEMENT FILTERS

TO ORDER REPLACEMENT FILTERS OR BATTERY PACKS

for Models SV736/SV736R/SV736CR

Replacement dust cup filter SKU# XSB726N
Replacement battery pack SKU# XBP736

Call: 1 (800) 798-7398
Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time

or

visit our website: www.sharkvac.com

FOR TECHNICAL SUPPORT

Call: 1 (800) 798-7398
Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time

Please Note

The Dust Cup Filter is washable. It should, however, be replaced every three (3) months to ensure peak performance of your vacuum.

Important

Make sure that Dust Cup Filter is completely dry before re-installing back in the hand vacuum.

Models
SV736
SV736R
SV736CR

EURO-PRO

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid to:
US: ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y. 12901
CANADA: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC, H4S 1A7
If the appliance is found by ***EURO-PRO Operating LLC*** to be defective in material or workmanship, ***EURO-PRO Operating LLC*** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and $ 11.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *

Non-durable parts including, without limitation, filters, brushes and electrical parts which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

The liability of ***EURO-PRO Operating LLC*** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by ***EURO-PRO Operating LLC***.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of ***EURO-PRO Operating LLC*** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. **In no event** is ***EURO-PRO Operating LLC*** liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

***Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.**

OWNERSHIP REGISTRATION CARD

FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY

Please fill out and mail the product registration card within ten (10) days of purchase. The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

RETURN TO: *EURO-PRO Operating LLC*, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Quebec, H4S 1A7

Models SV736/SV736R/SV736CR

Appliance model _____

Date purchased _____ **Name of store** _____

Owner's name _____

Address _____ **City** _____ **Prov.** _____ **Postal code** _____

Printed in China

MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

Certaines consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'un appareil électrique, incluant:

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR SANS FIL.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure:

1. Ne chargez pas cet appareil à l'extérieur.
2. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
3. Cet appareil n'est pas un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque utilisé par des enfants ou à proximité.
4. N'utilisez cet appareil que de la façon décrite dans ce guide.
5 N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
6. N'utilisez pas le chargeur si le cordon est endommagé. N'utilisez pas l'aspirateur sans fil s'il a été échappé, endommagé, utilisé à l'extérieur ou immergé. Retournez l'appareil à ***EURO-PRO Operating LLC*** pour vérification, réparation ou réglage.
7. Prenez soin du cordon du chargeur. Ne transportez jamais le chargeur ou sa base en les tenant par le cordon. Ne les débranchez jamais de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon. Agrippez plutôt la fiche et tirez dessus pour la débrancher.
8. Éloignez le cordon du chargeur de toute surface chauffée.
9. Ce produit comprend des piles rechargeables au cadmium-nickel. Les piles doivent être recyclées ou éliminées correctement. **N'incinérez pas les piles et ne les exposez pas à des températures élevées:** elles pourraient exploser.
10. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil en ayant les mains mouillées.
11. Évitez de mettre des objets dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si ses ouvertures sont obstruées. Assurez-vous que les ouvertures sont libres de poussière, peluche, cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
12. Tenez les cheveux, les vêtements lâches, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et pièces en mouvement.
13. Ne ramassez aucun objet fumant ou brûlant tels que les cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
14. Ne tentez pas de changer d'accessoire pendant que l'appareil est en marche.
15. Soyez particulièrement prudent en nettoyant les escaliers.
16. Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme le carburant, et évitez de l'utiliser dans les endroits où tels liquides sont présents.
17. Lisez et suivez les consignes d'utilisation figurant sur toute étiquette ou inscription.
18. N'utilisez pas de rallonge avec le chargeur. Branchez le chargeur directement dans une prise électrique. Ne branchez le chargeur que dans une prise électrique standard de 120 V, 60 Hz.
19. **N'utilisez pas l'aspirateur sans son filtre de coupelle à poussière.**
20. Rangez l'aspirateur sans fil à l'intérieur. Rangez l'aspirateur lorsque vous en avez terminé afin d'éviter des accidents.
21. Une fuite des éléments de la pile pourrait survenir sous des conditions extrêmes. Si ce liquide composé de 20 à 35 % d'une solution d'hydroxyde de potassium touche votre peau, lavez-vous immédiatement avec de l'eau et du savon ou neutralisez la zone touchée avec un acide doux, tel du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide pénètre vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin.
22. N'utilisez l'aspirateur qu'à l'intérieur, sur des surfaces sèches.
23. N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que ceux décrits dans ce guide.
24. N'utilisez pas le chargeur avec un autre produit et ne chargez pas cet appareil avec un autre chargeur. **Utilisez seulement le chargeur KA12D220020034U fourni avec cet appareil.**
25. La pile doit être retirée de l'appareil avant de mettre ce dernier aux rebuts.
26. La pile doit être recyclée ou éliminée correctement.
27. L'appareil doit être débranché de l'alimentation lorsque vous retirez la pile.
28. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour usage domestique seulement

V. 01/05B

Modelos
SV736
SV736R
SV736CR

EURO-PRO

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

EURO-PRO Operating LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por el término de un (1) año a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, devuelva el artefacto completo y los accesorios, pagando el envío, a:

EE.UU.: ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y. 12901

Canadá: ***EURO-PRO Operating LLC,*** 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC, H4S 1A7

Si ***EURO-PRO Operating LLC*** determina que el artefacto presenta un defecto de materiales o mano de obra, lo reparará o remplazará sin cargo. El envío debe incluir un comprobante de la fecha de compra y $11.95 para cubrir los gastos de envío. *

Los insumos tales como, sin limitación, filtros, cepillos y partes eléctricas que normalmente necesitan ser reemplazados son explícitamente excluidos de la garantía.

La responsabilidad de ***EURO-PRO Operating LLC*** se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inapropiado o maltrato durante el transporte. Esta garantía no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por ***EURO-PRO Operating LLC***.

Esta garantía es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal y/o convencional. La responsabilidad de ***EURO-PRO Operating LLC***, de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia ***EURO-PRO Operating LLC*** será responsable por daños incidentales o indirectos de ninguna clase. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

***Importante: Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.**

TARJETA DE REGISTRO DEL CLIENTE

SÓLO PARA CONSUMIDORES CANADIENSES

Complete y envíe la tarjeta de registro del producto dentro de los diez (10) días posteriores a la compra. El registro nos permitirá contactarnos con usted en caso de existir alguna notificación de seguridad con respecto al producto. Retornando esta tarjeta usted reconoce haber leído y entendido las instrucciones de uso y advertencias incluidas en estas instrucciones.

ENVIAR A: EURO-PRO Operating LLC, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Quebec H4S 1A7

Modelos SV736/SV736R/SV736CR

Modelo del Artefacto

Fecha de compra Nombre del Negocio

Nombre del Usuario

Dirección Ciudad Provincia Código Postal

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA INALÁMBRICA DE MANO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales:

1. No recargue esta unidad en el exterior.
2. No la utilice en el exterior o en superficies húmedas.
3. No permita que se utilice como un juguete. Debe tener mucho cuidado al ser utilizada por o cerca de niños.
4. Utilícela solamente como se indica en este manual.
5 Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
6. No use el cargador si el cable de alimentación está dañado. No utilice la aspiradora inalámbrica o el cargador si se han caído, dañado, dejado en el exterior o tirado al agua. Retórnela a ***EURO-PRO*** Operating LLC para que sea examinada, reparada o ajustada.
7. No maltrate el cable del cargador. Nunca levante el cargador o la base por el cable, o tire del cable para desconectarlo del tomacorriente; agárrelo por el enchufe y tire para desconectarlo.
8. Mantenga el cargador alejado de superficies calientes.
9. Este producto incluye baterías recargables de níquel cadmio. Las baterías deben descartarse o reciclarse de forma apropiada. **No arroje las baterías al fuego o las exponga a altas temperaturas**, pueden explotar.
10. No toque el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
11. No introduzca ningún objeto en las ranuras. No la use con ninguna abertura tapada; manténgalas libres de polvo, pelusa, pelos y cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
12. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y toda parte del cuerpo alejados de las aberturas y de las partes móviles.
13. No recoja nada que se esté quemando o echando humo, como cigarrillos, fósforos, o cenizas calientes.
14. No intente cambiar ningún accesorio mientras la unidad está funcionando.
15. Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
16. No la use para recoger líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni la use en áreas donde puedan estar presentes.
17. Trabe su aspiradora de mano y siga todas las instrucciones de las etiquetas.
18. No utilice el cargador con un cable de extensión. Enchufe el cargador directamente en un tomacorriente. Use el cargador únicamente en un tomacorriente común (120V, 60Hz).
19. **NO use la aspiradora de mano sin tener el filtro en su lugar.**
20. Guarde la aspiradora inalámbrica dentro de su casa. Guarde la aspiradora inalámbrica luego de cada uso para evitar accidentes.
21. Bajo condiciones extremas, las baterías pueden presentar pérdidas. Si el líquido, que es una solución de 20-35% hidróxido de potasio, entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón o neutralícelo con un ácido suave como jugo de limón o vinagre. Si el líquido le entra en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10 minutos como mínimo y vea un doctor.
22. Úsela solamente en superficies secas, en interiores.
23. No la utilice con ningún propósito que no esté descrito en este manual del usuario.
24. No intente usar el cargador con ningún otro producto ni intente recargar este producto con otro cargador. **Use únicamente el cargador modelo KA12D220020034U suministrado con este artefacto.**
25. Debe quitar la batería del artefacto antes de desecharlo.
26. Deberá reciclar o desechar la batería de forma segura.
27. Este artefacto debe desenchufarse del tomacorriente antes de quitarle la batería.
28. Apague todos los controles antes de desenchufarla.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Para Uso Doméstico Solamente

Rev. 01/05B

Modelos SV 736/SV736R/SV736CR
15,6 Voltios CC

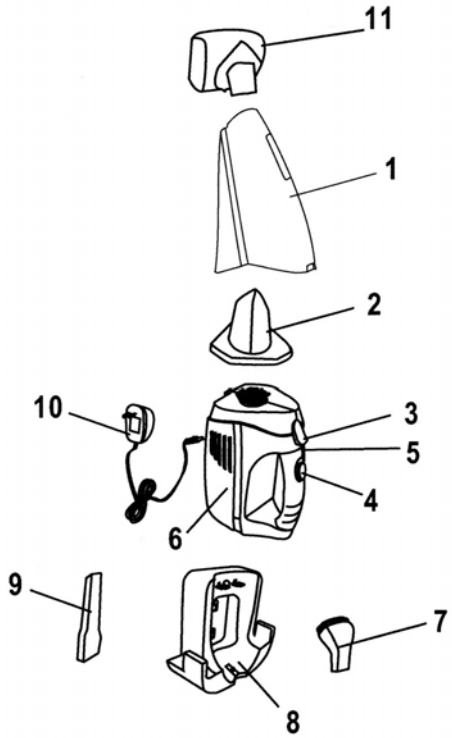

1. Recipiente para Tierra
2. Filtro
3. Botón para Destrabar el Recipiente de la Tierra
4. Botón de Encendido/Apagado
5. Luz Indicadora de Carga
6. Unidad Principal
7. Cepillo Limpiador
8. Soporte de Carga
9. Cabezal Esquinero
10. Cargador
11. Cepillo Eléctrico

NOTA: La aspiradora inalámbrica viene con la batería descargada. Necesita cargar la unidad por 20 horas antes de usarla por primera vez.

FILTROS DE REPUESTO

PARA ORDENAR FILTROS O BATERÍAS DE REPUESTO

para el Modelo SV736/SV736R/SV736CR

Filtro de Repuesto SKU# XSB726N
Batería de Repuesto SKU# XBP736

Llame al: 1 (800) 798-7398
de Lunes a Viernes de 8:30 AM hasta 5:00 PM Eastern Standard Time

o

visite nuestro sitio de Internet: www.sharkvac.com

PARA SOPORTE TÉCNICO

Llame al: 1 (800) 798-7398
de Lunes a Viernes de 8:30 AM hasta 5:00 PM Eastern Standard Time

Observaciones

El filtro es lavable. Sin embargo, debe ser reemplazado cada tres (3) meses para asegurar el óptimo rendimiento de su aspiradora.

Importante

Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volverlo a instalar en la aspiradora de mano.

GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
LA ASPIRADORA NO FUNCIONA	1. Batería descargada. 2. Batería no funciona (no se recarga). 3. Los contactos entre la unidad y el soporte de carga están sucios. 4. El tomacorriente donde enchufa el cargador no funciona.	1. Recargue la unidad. 2. Reemplace la batería. 3. Limpie la suciedad de los contactos. 4. Verifique el fusible o la llave general. Reemplace el fusible/encienda la llave general.
CEPILLO ELÉCTRICO NO FUNCIONA	1. Los 2 terminales metálicos del cepillo no hacen contacto con el cuerpo de la aspiradora. 2. El cepillo está atascado.	1. Inserte firmemente el cepillo en la boquilla de la aspiradora. Esto conectará el cepillo eléctrico con la fuente de alimentación de la unidad. 2. Quite toda la pelusa, cabellos, etc. del cepillo.
NO LEVANTA LA TIERRA O LA SUCCIÓN ES MUY DÉBIL.	1. Recipiente para la tierra está lleno. 2. Hay que limpiar o reemplazar el filtro. 3. La unidad necesita una recarga.	1. Vacíe el recipiente para la tierra. 2. Quite el filtro y verifique que no haya nada tapando el conducto del aire. Limpie o reemplace el filtro. 3. Recargue la unidad.
SALE TIERRA DE LA ASPIRADORA	1. Recipiente para la tierra está lleno. 2. El recipiente de la tierra no está instalado correctamente. 3. Hay un agujero en el filtro o está roto.	1. Vacíe el recipiente para la tierra. 2. Repase las instrucciones del filtro. 3. Reemplace el filtro.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de Empezar

1. Esta aspiradora inalámbrica se alimenta con baterías recargables de níquel-cadmio. Antes de usar la aspiradora, cárguela por 20 horas como mínimo.
   NOTA: Verifique que la llave de encendido esté en la posición "Off" (apagado) antes de cargarla.

NOTA: Se alcanzará el rendimiento máximo únicamente luego de haber cargado y descargado la unidad dos (2) o tres (3) veces.

IMPORTANTE: Para mantener el máximo rendimiento de su aspiradora inalámbrica, se recomienda descargar completamente la unidad, luego recargarla completamente por lo menos una vez por mes.

2. Guarde la aspiradora en el soporte de carga cuando no la use para que esté siempre cargada y lista para usar.

Para Cargar su Aspiradora

1. Coloque el soporte de carga cerca de un tomacorriente (120V, 60Hz) y enchufe el adaptador en el conector del soporte de carga.
2. Enchufe el adaptador al tomacorriente.
3. Coloque la unidad sobre el soporte de carga. La luz indicadora de carga se encenderá verde para indicarle que la aspiradora está colocada correctamente en el soporte cargador y que se está cargando. (Fig. 1)

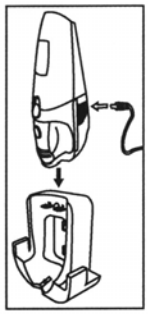

Fig. 1

NOTA: Verifique que la llave de encendido esté en la posición "Off" (apagado) antes de cargarla.

4. Siempre vuelva a colocar la unidad en el soporte cargador inmediatamente después de usarla para que esté lista y completamente cargada la próxima vez que la use.

Armado

Nota: El filtro debe estar instalado al usar la aspiradora.

1. Para abrir el compartimiento del recipiente de la tierra, presione el botón para destrabarlo y quite el recipiente. (Fig. 2)
2. Verifique que el filtro esté instalado, luego vuelva a colocar el recipiente de la tierra. (Fig. 3)

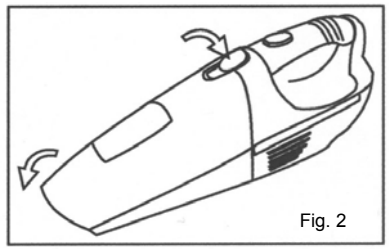

Fig. 2

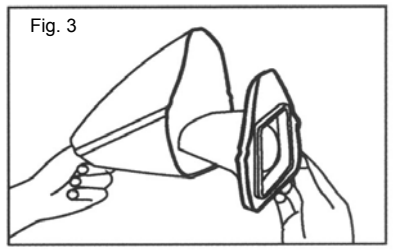

Fig. 3

3. Para instalar la boquilla esquinera o el cepillo limpiador en la aspiradora, presione el accesorio dentro del orificio de succión delante del recipiente para la tierra. (Fig. 4)

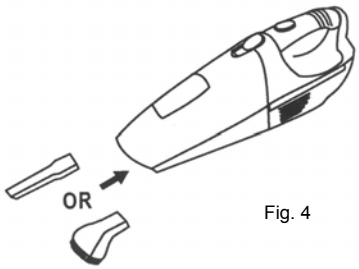

Fig. 4

Para Usar su Aspiradora Inalámbrica

1. Quite la aspiradora del soporte de carga.
2. Para encender la unidad, deslice la llave de encendido a la posición “On” (encendido).
3. Para apagar la unidad, deslice la llave de encendido a la posición “Off” (apagado).
4. Viene con una boquilla esquinera para limpiar lugares angostos y difíciles de acceder. Viene con un cepillo limpiador para limpiar tapizados, muebles, etc.

Para usar el Cepillo Eléctrico

1. Quite la aspiradora del soporte de carga.
2. Verifique que esté apagada.
3. Inserte firmemente el cepillo eléctrico (Fig. 5) dentro de la boquilla de succión del recipiente para la tierra asegurándose de que los contactos toquen las ranuras de conexión de la unidad. (Fig. 6). Este cepillo eléctrico es para aspirar alfombras bajas o tapetes.

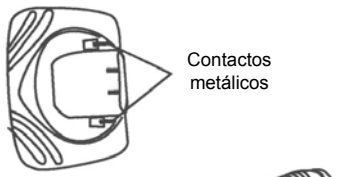

Fig. 5

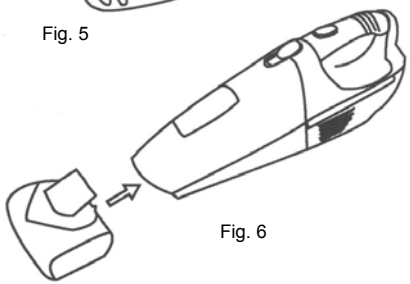

Fig. 6

ADVERTENCIA: No toque el cepillo giratorio cuando se esté moviendo.

Limpieza y Reemplazo del Filtro

Para obtener el mejor rendimiento, vacíe el recipiente para la tierra y limpie el filtro luego de cada uso.

1. Para quitar el recipiente de la tierra, presione el botón para destrabarlo y quite el recipiente.
2. Quite el filtro.
3. Vacíe la tierra del recipiente. (Fig. 7)
4. Enjuague el filtro con agua fría, y déjelo secar completamente antes de volverlo a colocar dentro del recipiente de la tierra. No lo coloque en una lavadora. No lo seque con un secador de cabello. Deje que se **seque al aire**.
5. Vuelva a colocar el filtro con cuidado dentro del recipiente de la tierra. **Nunca** use la aspiradora sin el filtro colocado.
6. Coloque el recipiente de la tierra dentro de la aspiradora.

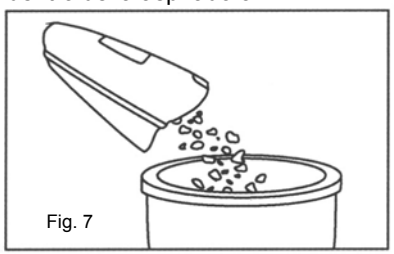

Fig. 7

NOTA: Le recomendamos reemplazar el filtro cada tres (3) meses para asegurar el máximo rendimiento de la unidad.

CUIDADO: El orificio de succión debe permanecer abierto, sin obstrucciones todo el tiempo. De lo contrario el motor puede recalentarse y dañarse.

ADVERTENCIA: NUNCA reemplace las baterías por pilas comunes ya que pueden perder y dañar la aspiradora.

Reemplazo y Desechado de las Baterías

Su aspiradora inalámbrica se alimenta con baterías de Níquel-Cadmio (Ni-Cd), las que deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las reglamentaciones estatales, federales y locales.
Si no está seguro de cómo extraer la batería, le sugerimos que lleve su aspiradora de mano a un técnico calificado en reparación de artefactos pequeños para que lo haga por usted.
No intente reemplazar las baterías de este producto por ningún otro tipo de baterías.
Las baterías de su aspiradora inalámbrica se pueden reemplazar, sin embargo hay que tener mucho cuidado al hacerlo. Siga los siguientes pasos cuando necesite reemplazar la batería.

1. Con un destornillador Philips #1, quite el único tornillo de la tapa del compartimiento de la batería ubicado en la parte de abajo de la unidad.
2. Para quitar la tapa, presione la tapa del compartimiento de la batería mientras la desliza hacia la parte de atrás de la unidad. NUNCA abra el compartimiento de la batería, excepto para reemplazarla.
3. Deje la tapa y el tornillo a un lado.
4. Levante la correa de las baterías y colóquela a un lado.
5. Levante cuidadosamente la batería superior (A) y desconecte los terminales. Luego quite la batería (B) que está en el fondo y desconecte el Terminal. (Fig. 8)
6. Conecte primero el terminal en la nueva batería individual (B) y colóquela en la unidad. Conecte los terminales de la nueva batería (A) teniendo cuidado en conectar primero el cable negro (-) al conector negativo y después el cable rojo (+) al conector positivo. Coloque la nueva batería (A) dentro del compartimiento.
7. Coloque los cables dentro del compartimiento de la batería para que no interfieran al colocar la tapa del compartimiento.
8. Vuelva a colocar la correa de la batería y la tapa del compartimiento.

Fig. 8

ADVERTENCIA: NUNCA reemplace las baterías por pilas comunes ya que pueden perder y dañar la aspiradora. Use únicamente las baterías XBP736 proporcionadas por ***EURO-PRO Operating LLC*** como repuesto.

CUIDADO: **NUNCA** use la unidad sin tener la tapa del compartimiento de la batería colocada.

NOTA: Cualquier otro mantenimiento debe ser realizado por un representante técnico autorizado.

LA BATERÍA DE "Ni-Cd" DEBE DESCARTARSE O RECICLARSE EN FORMA APROPIADA.

CUIDADO

- Use únicamente la batería suministrada con la unidad.
- No intente remover la batería de la unidad para recargarla.
- Nunca arroje la batería o la unidad al fuego.
- No intente remover o dañar la cubierta de la batería.
- La batería debe ser reciclada o desechada apropiadamente al final de su vida útil.
- No apoye las baterías sobre superficies metálicas.
- No permita que los terminales de las baterías se toquen entre si ya que podrían recalentar.

Soporte de Montaje de Pared (Opcional)

1. Asegúrese de que la pared a perforar para el montaje no tenga ningún cable eléctrico, caño de agua o de gas dentro de ella.
2. Elija un lugar apropiado cerca de un tomacorriente (120V, 60 Hz).
3. No lo instale cerca de la luz directa del sol, de una fuente de calor o en el exterior.
4. Seleccione un taladro adecuado para el tipo de material a perforar.
5. Mida y marque cuidadosamente la ubicación de todos los agujeros del soporte y luego haga las perforaciones y atornille el soporte de montaje a la pared.